SAMSUNG

# Brugervejledning

## S23B550V
## S27B550V

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00193A-11

# Indholdsfortegnelse


## INDEN PRODUKTET ANVENDES

7 **Ophavsret**
7 Anvendte ikoner i denne manual
7 Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

8 **Rengøring**
8 Rengøring
9 Sikring af installationspladsen
9 Foranstaltninger for opbevaring

10 **Sikkerhedsforanstaltninger**
10 Elektricitet og sikkerhed
11 Installation
13 Betjening

17 **Korrekt stilling til brug af produktet**

## FORBEREDELSER

18 **Kontrol af indholdet**
18 Fjernelse af emballagen
19 Kontrol med komponenterne

20 **Dele**
20 Knapper foran
22 Bagside

23 **Installation**
23 Montering af soklen
24 Justering af produktets hældning
25 Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag
27 Tyverisikringslås

## BRUG AF "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

28 **"MHL" (Mobile HD-link)**
29 Brug af "MHL"
31 Deaktivering af "MHL"

## TILSLUTNING OG BRUG AF EN KILDEENHED

32 **Inden tilslutning**
32 Kontroller inden tilslutning

32 **Tilslutning af strømmen**

# Indholdsfortegnelse


33 **Tilslutning og brug af en pc**
33 Tilslutning til en pc
35 Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere
37 Driverinstallation
38 Indstilling af optimal opløsning
39 Ændring af opløsning på computeren

## SKÆRMOPSÆTNING

43 **Brightness**
43 Konfiguration af **Brightness**
44 **Contrast**
44 Konfiguration af **Contrast**
45 **Sharpness**
45 Konfiguration af **Sharpness**
46 **SAMSUNG MAGIC Bright**
46 Konfiguration af **SAMSUNG MAGIC Bright**
48 **SAMSUNG MAGIC Angle**
48 Konfiguration af **SAMSUNG MAGIC Angle**
50 **Coarse**
50 Justering af **Coarse**
51 **Fine**
51 Justering af **Fine**
52 **Response Time**
52 Konfiguration af **Response Time**
53 **HDMI Black Level**
53 Konfiguration af indstillingerne for **HDMI Black Level**

## KONFIGURATION AF TONFARVE

54 **SAMSUNG MAGIC Color**
54 Konfiguration af **SAMSUNG MAGIC Color**
55 **Red**
55 Konfiguration af **Red**

# Indholdsfortegnelse


56 Green
56 Konfiguration af **Green**

57 Blue
57 Konfiguration af **Blue**

58 Color Tone
58 Konfiguration af indstillingerne for **Color Tone**

59 Gamma
59 Konfiguration af **Gamma**

## ÆNDRING AF SKÆRMENS STØRRELSE ELLER PLACERING

60 H-Position og V-Position
60 Konfiguration af **H-Position** og **V-Position**

61 Image Size
61 Ændring af **Image Size**

62 Menu H-Position og Menu V-Position
62 Konfiguration af **Menu H-Position** og **Menu V-Position**

## OPSÆTNING OG NULSTILLING

63 Reset
63 Initialisering af indstillinger (**Reset**)

64 Language
64 Ændring af dit **Language**

65 Eco Saving
65 Konfiguration af **Eco Saving**

66 Off Timer On/Off
66 Konfiguration af **Off Timer On/Off**

67 Off Timer Setting
67 Konfiguration af **Off Timer Setting**

68 PC/AV Mode
68 Konfiguration af **PC/AV Mode**

69 Key Repeat Time
69 Konfiguration af **Key Repeat Time**

# Indholdsfortegnelse


70 **Auto Source**
70 Konfiguration af **Auto Source**
71 **Display Time**
71 Konfiguration af **Display Time**
72 **Menu Transparency**
72 Ændring af **Menu Transparency**

## MENUEN INFORMATION OG ANDRE

73 **INFORMATION**
73 Visning af **INFORMATION**
74 **Konfiguration af Volume på startskærmbilledet**
74 **Volume**
75 **Sound Mode**

## INSTALLATION AF SOFTWAREN

76 **Magic Tune**
76 Hvad er MagicTune?
76 Installation af softwaren
76 Fjernelse af softwaren
78 **MultiScreen**
78 Installation af softwaren
79 Fjernelse af softwaren

## PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING

80 **Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter**
80 Afprøvning af produktet
80 Kontrol af opløsning og frekvens
80 Kontroller følgende.
83 **Spørgsmål og svar**

## SPECIFIKATIONER

85 **Generelt**
87 **Strømsparer**
88 **Tabel vedr. standardsignaltilstand**

# Indholdsfortegnelse


## APPENDIKS

91 **Kontakt SAMSUNG**

97 **Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)**

97 Produktet er ikke defekt.

97 En produktskade, som kunden har forårsaget.

97 Andet

99 **Korrekt bortskaffelse**

99 Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

100 **Terminologi**

## STIKORDSREGISTER

# Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
    (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
    (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

## Anvendte ikoner i denne manual

| | |
|---|---|
| | Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne. |

## Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

| | |
|---|---|
| Advarsel! | Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges. |
| Forsigtig! | Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges. |
| | Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte. |
| | Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes. |

# Rengøring

## Rengøring

Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

Gør følgende ved rengøring.

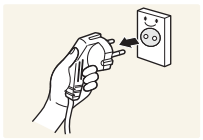

1. Sluk skærmen og computeren.
2. Afbryd strømkablet fra skærmen.

Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

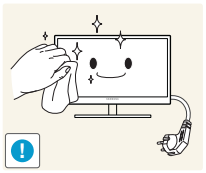

3. Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.

- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på skærmen.

- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

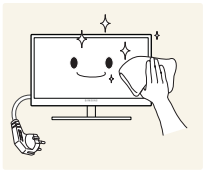

4. Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre skærmen udvendigt.

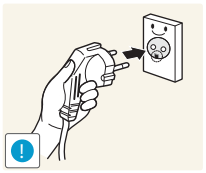

5. Tilslut strømkablet til produktet efter at have rengjort produktet.
6. Tænd skærmen og computeren.

## Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

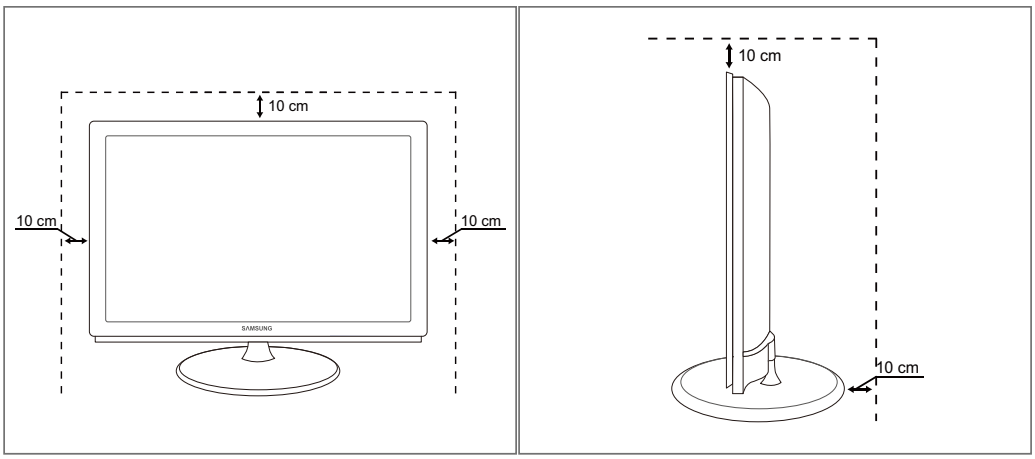


## Foranstaltninger for opbevaring

Sørg for at kontakte Samsungs servicecenter (side 91), hvis skærmen har brug for at blive renset indeni. (der opkræves servicegebyr.)

# Sikkerhedsforanstaltninger

## Elektricitet og sikkerhed

Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

**Advarsel!**

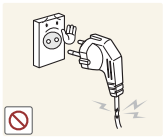

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

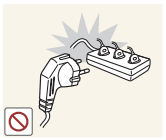

Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

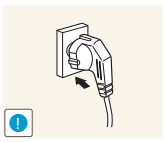

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

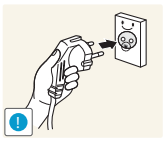

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

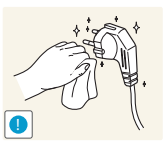

Fjern fremmedlegemer, f.eks. støv, omkring stikbenene og stikkontakten med en tør klud.

- Ellers kan der opstå brand.

### Forsigtig!

Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

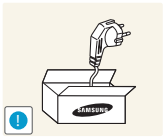

Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

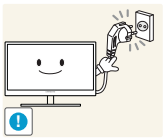

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.
- Strømmen til produktet kan ikke afbrydes helt med strømknappen.

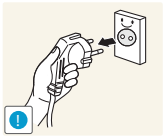

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

## Installation

### Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.

Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

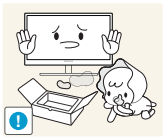

Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvalt.

# Inden produktet anvendes

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

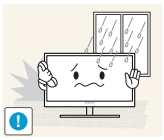

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

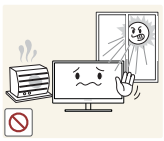

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

## Forsigtig!

Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

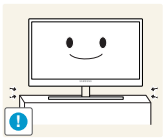

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 91) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

## Betjening

### Advarsel!

Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 91) for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

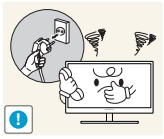

Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 91).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

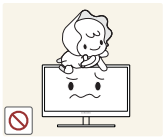

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 91).

- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Der må ikke placeres tunge genstande, legetøj eller slik oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

# Inden produktet anvendes

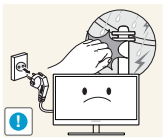

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

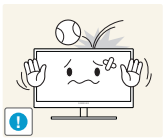

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

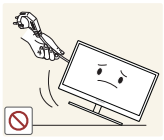

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

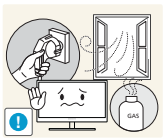

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

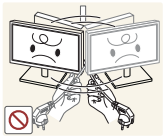

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at holde i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

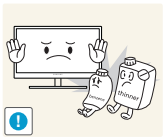

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

Der må ikke indsættes metalgenskabe (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller brændbare genstande (papir, tændstikker osv.) ind i produktets ventilationsåbninger eller porte.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 91).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 91).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig!

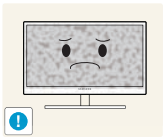

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Hvis du ikke skal bruge produktet i et længere tidsrum, skal du aktivere strømsparefunktionen eller en pauseskærm med bevægeligt billede.

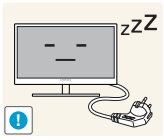

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.

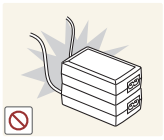

Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

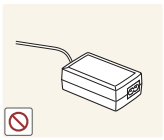

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.

Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

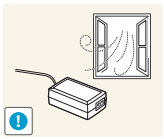

Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

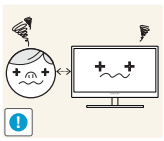

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

# Inden produktet anvendes

Hold ikke skærmen på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

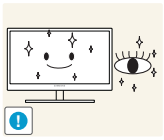

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

- Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

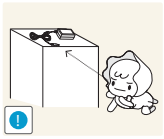

Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Ellers kan børns fingre eller hænder kommer i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vippes for meget, kan det falde ned og medføre personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

## Korrekt stilling til brug af produktet

Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen.

  Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

# 1 Forberedelser

## 1.1 Kontrol af indholdet

### 1.1.1 Fjernelse af emballagen

1 Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

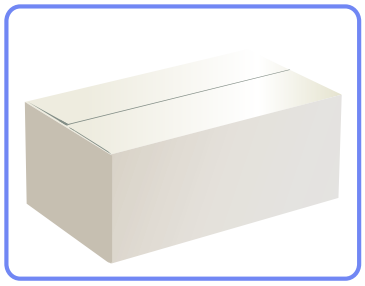

2 Tag flamingoen af produktet.

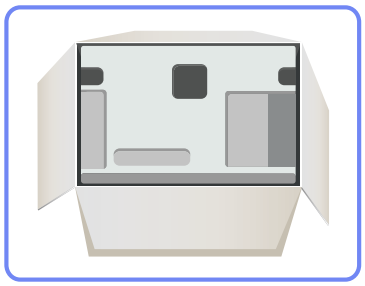

3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

Dette billede er kun for reference.

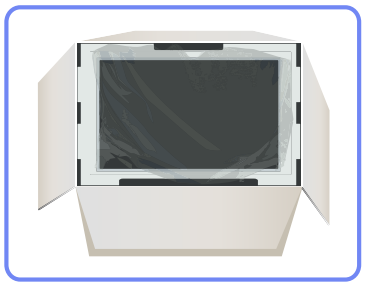

4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

## 1.1.2 Kontrol med komponenterne

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

### Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)



Brugervejledning

Strømkabel

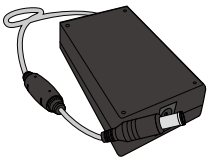

Strømsadapter

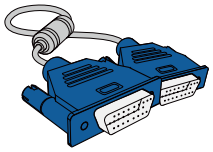

D-SUB-kabel (tilbehør)



Stereokabel

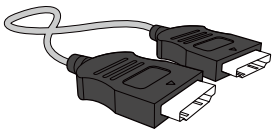

HDMI-kabel (tilbehør)

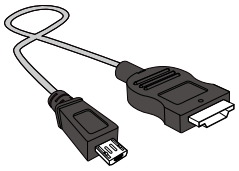

MHL-kabel

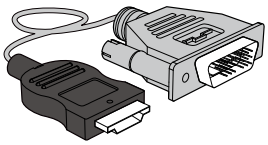

HDMI-DVI-kabel (tilbehør)



Fod

Sokkeltilslutning

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

# 1.2 Dele

## 1.2.1 Knapper foran

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

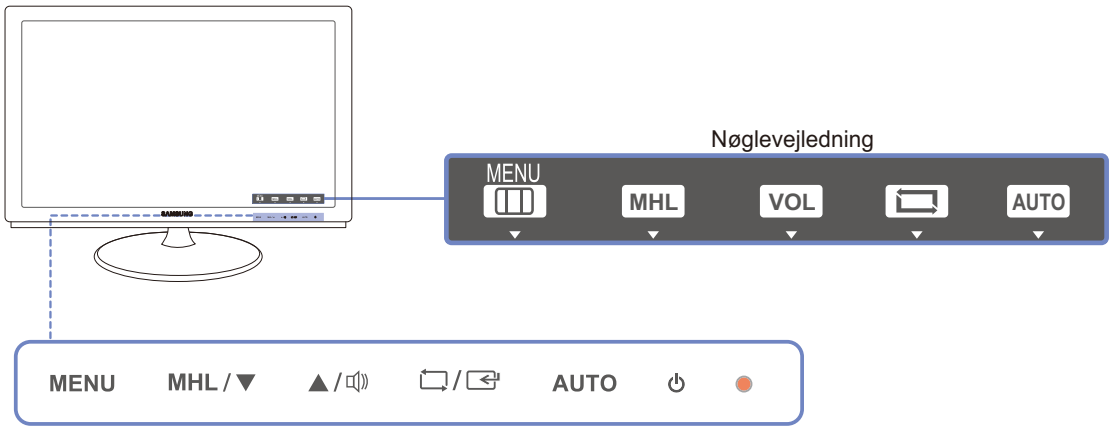


Dette er en berøringsknap. Tryk let på knappen med en finger.

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| **MENU** | • Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste menu.<br>• OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger. Aktiver: Lås OSD-kontrollen ved at trykke på knappen [**MENU**] i 10 sekunder. Deaktiver: Lås OSD-kontrollen op ved at trykke på knappen [**MENU**] i mere end 10 sekunder.<br>Hvis OSD-kontrollen er låst,<br>• **Brightness** og **Contrast**, SAMSUNG MAGIC**Bright** kan justeres, og du kan få vist **INFORMATION**. |
| **MHL** | Når du trykker på knappen [**MHL**], når din smartphone er sluttet til [HDMI IN 2 / MHL] på produktet, aktiveres **MHL**-funktionen, hvilket gør dig i stand til at importere data fra din smartphone til produktet.<br>Se "2.1 "MHL" (Mobile HD-link)" for at få flere oplysninger om **MHL**-funktionen. |
| **▲ / ▼** | Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen. |

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| | Når nøglevejledningen vises, aktiverer knappen [] den funktion, som er tildelt **Volume**. |
| / | Bekræft et menuvalg.<br>Hvis du trykker på knappen /, når OSD-menuen ikke vises, ændres inputkilden (**Analog**/**HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**). Hvis du tænder produktet eller ændrer inputkilden ved at trykke på knappen [/], vises der en meddelelse, som angiver den ændrede inputkilde, øverst til venstre på skærmen. |
| AUTO | Tryk på knappen [AUTO] for at justere skærmindstillingerne automatisk.<br>Ændring af opløsningen i Egenskaber for skærm aktiverer funktionen **Auto Adjustment**. |
| | Tænder og slukker for skærmen. |
| (Strømindikator) | Strømindikatoren lyser, når produktet fungerer normalt.<br>Det bedste måde at reducere strømforbruget er at fjerne strømkablet, når du ikke bruger produktet i længere tid. |
| Nøglevejledning | Når der trykkes på en betjeningsknap på produktet, vises nøglevejledningen, før skærmmenuen åbnes. (Vejledningen viser funktionen for den knap, der trykkes på).<br>Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende knap igen.<br>Nøglevejledningen kan variere afhængigt af funktionen eller produktmodellen. Se det faktiske produkt. |

### 1.2.2 Bagside

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

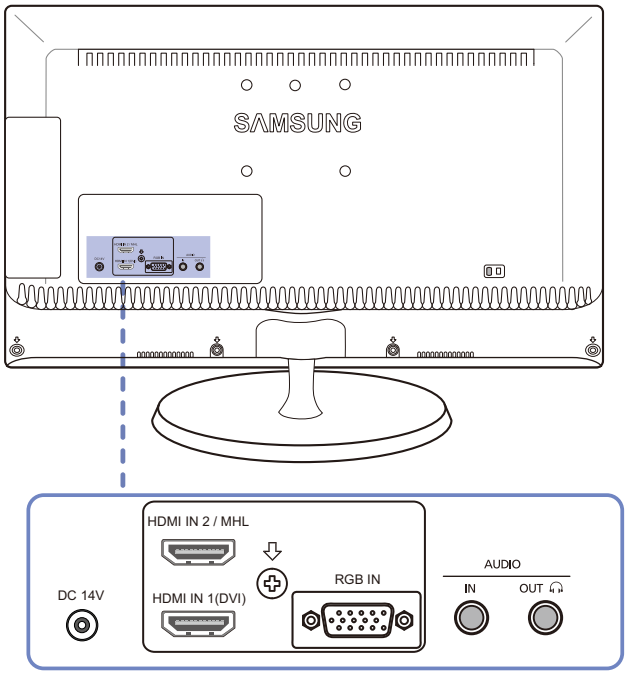


| Port | Beskrivelse |
|---|---|
| | Tilsluttes til strømsadapteren. |
| HDMI IN 1(DVI) | Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel. |
| HDMI IN 2 / MHL | Tilslut en kildeenhed, der har **MHL**-funktionen, ved hjælp af **MHL**-kablet.<br>Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel. |
| | Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet. |
| IN | Tilslut en lyd-inputkilde ved hjælp af et lydkabel. |
| OUT | Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner. |

# 1.3 Installation

## 1.3.1 Montering af soklen

Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad på en flad og stabil overflade, så skærmen vender nedad.

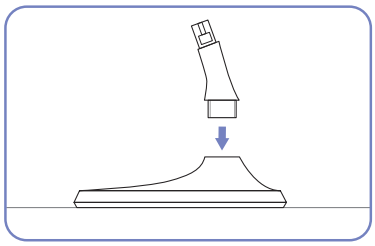

Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er vist i figuren.

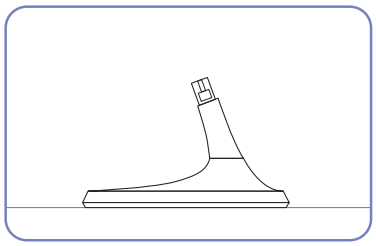

Kontroller, om stikket til foden er monteret forsvarligt.

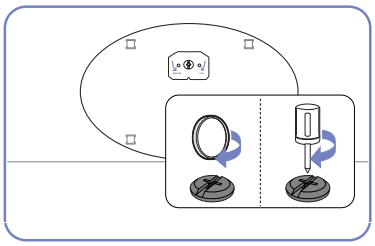

Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så den er komplet fastgjort.

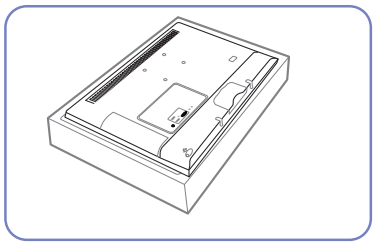

Anbring et blødt klæde på bordet for at beskytte produktet, og anbring produktet på klædet, så produktets forside vender nedad.

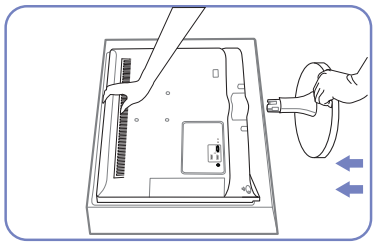

Hold fast i produktets hovedenhed med den ene hånd, som vist i figuren.

Skub den samlede fod ind i hovedenheden i den retning, som pilen på figuren viser.

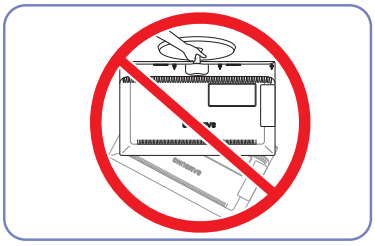

- Forsigtig!

Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

### 1.3.2 Justering af produktets hældning

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

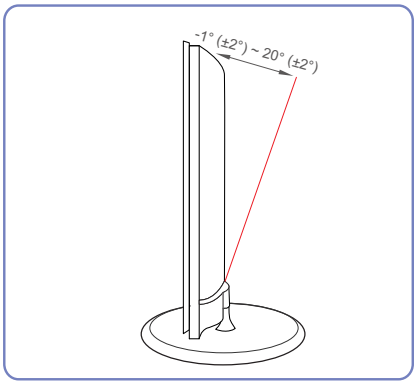


- Du kan justere skærmens vippevinkel.
- Hold i den nederste del af produktet, og juster forsigtigt hældningen.

### 1.3.3 Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag

Inden installation

Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.

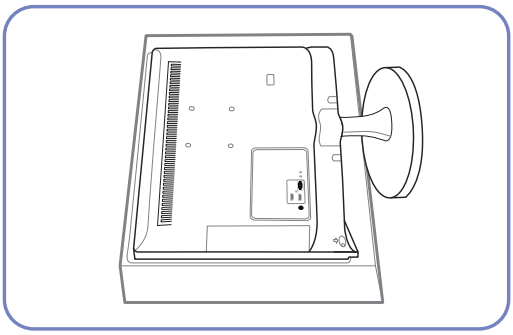

Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade. Anbring herefter produktet med forsiden nedad øverst på tæppet eller puden.

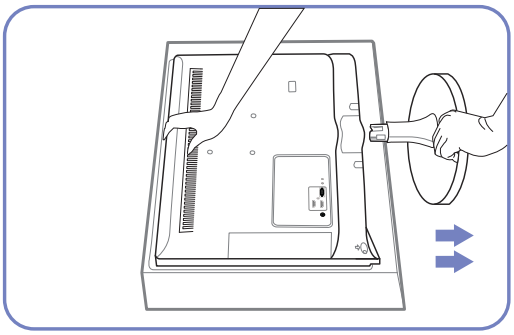

Hold fast i produktets hovedenhed med den ene hånd, som vist i figuren.

Træk foden i pilens retning, som vist på figuren, for at adskille den.

Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag

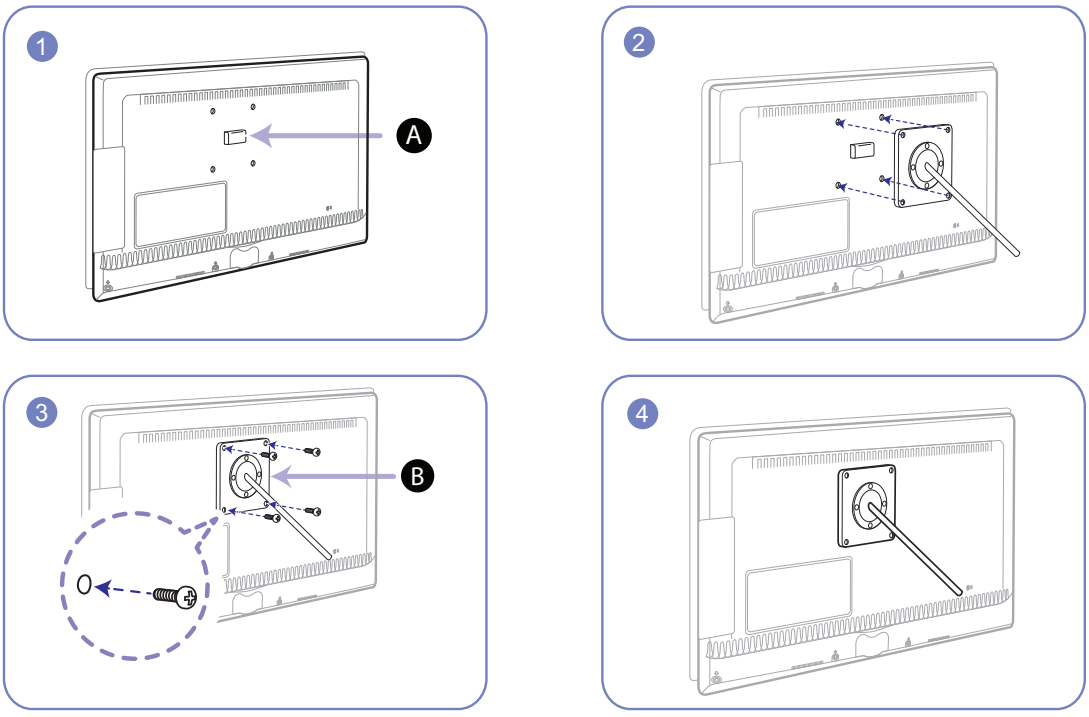


A Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her

B Beslag (sælges separat)

Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.

- Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i produktet.
- Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
- Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
- Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade, der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at installere vægmonteringssættet.
- For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan installeres mindst 10 fra væggen.
- Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.

### 1.3.4 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer Låseenheden sælges separat.

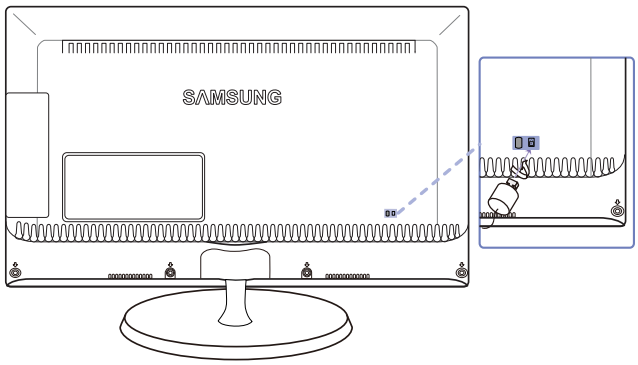


Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

**Sådan låses en tyverisikring:**

1. Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2. Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3. Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4. Lås låseenheden.

- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

# 2 Brug af "MHL(Mobile High-Definition Link)"

## 2.1 "MHL" (Mobile HD-link)

Ved hjælp af denne funktion kan du nyde videoer og fotos (importeret fra en tilsluttet mobil enhed, der understøtter **MHL**) på produktskærmen.

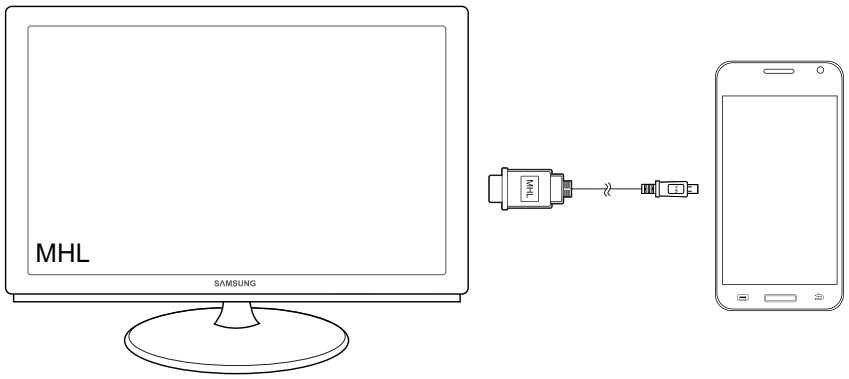


- Hvis du vil bruge funktionen **MHL**, skal du have en **MHL**-certificeret mobil enhed. Du kan kontrollere, om din mobile enhed er **MHL**-certificeret på producentens websted. Hvis du vil have vist en liste over **MHL**-certificerede enheder, skal du besøge det officielle **MHL**-websted (http://www.mhlconsortium.org).
- For at bruge **MHL**-funktionen skal den nyeste softwareversion være installeret på den mobile enhed.
- På nogle mobile enheder er MHL muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af enhedens ydeevne og funktionalitet.
- Da produktets skærmstørrelse er større end mobile enheders, kan billedkvaliteten være forringet.
- Dette produkt er officielt **MHL**-certificeret. Hvis der opstår problemer ved brugen af MHL-funktionen, skal du kontakte producenten af den mobile enhed.
- Billedkvaliteten kan forringes, når der afspilles indhold (importeret fra den mobile enhed) med en lavere opløsning på produktet.

# 2 Brug af "MHL(Mobile High-Definition Link)"

## 2.1.1 Brug af "MHL"

1 Tilslut USB-porten på den mobile enhed til [HDMI IN 2 / MHL]-porten på produktet via **MHL**-kablet.

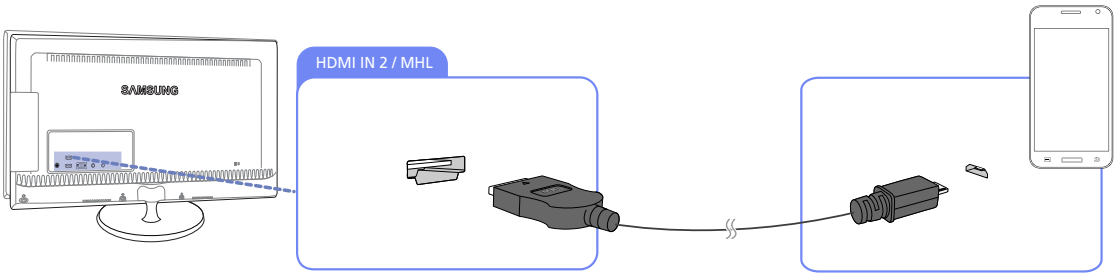


- [HDMI IN 2 / MHL] er den eneste port på produktet, der understøtter **MHL**-funktionen, når **MHL**-kablet bruges.
- Mobile enheder købes separat.

2 Slut DC-strømadapteren til produktet og til en stikkontakt.

(For detaljer: Se "3.2 Tilslutning af strømmen".)

3 Tryk på knappen [**MHL**] for at aktivere **MHL**-tilstand.

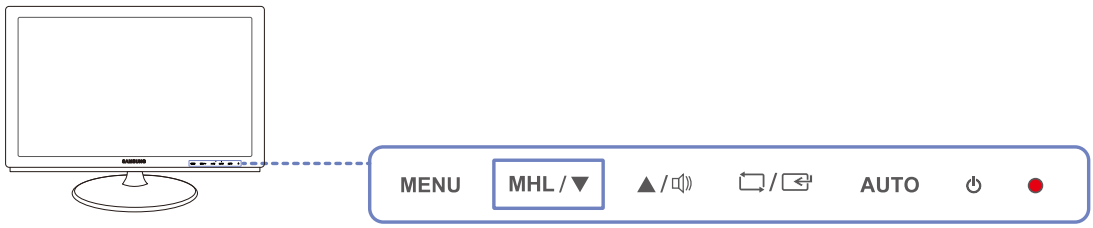


4 Hvis følgende meddelelse vises, er tilstanden **MHL** aktiveret. Og skærmbilledet **MHL** vises.

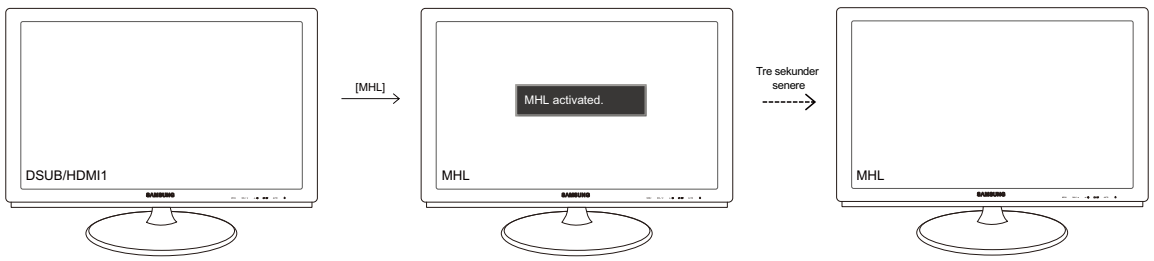


Det angivne tidsrum 3 sekunder (den tid, der går, før MHL-skærmbilledet vises) kan være forskellig, afhængigt af mobilenheden.

# 2 Brug af "MHL(Mobile High-Definition Link)"

## Når den mobile enhed er i dvaletilstand

Når den mobile enhed er i dvaletilstand, vises følgende besked i stedet for MHL-skærmbilledet. For at få vist **MHL**-skærmbilledet skal du deaktivere dvaletilstand.

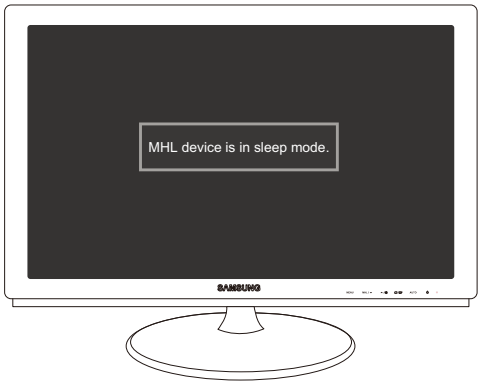


## Når den mobile enhed ikke er tilsluttet eller ikke understøtter MHL

- Når den mobile enhed ikke er tilsluttet eller ikke understøtter **MHL**-funktionen, vises følgende besked.
- Hvis **MHL**-tilstand ikke er aktiveret, skal du kontrollere forbindelsen til den mobile enhed.
- Hvis **MHL**-tilstand ikke er aktiveret, skal du kontrollere, om enheden understøtter **MHL**.
- Hvis **MHL**-tilstand ikke er aktiveret, selvom den mobile enhed understøtter **MHL**, skal du opdatere den mobile enheds firmware til den nyeste version.

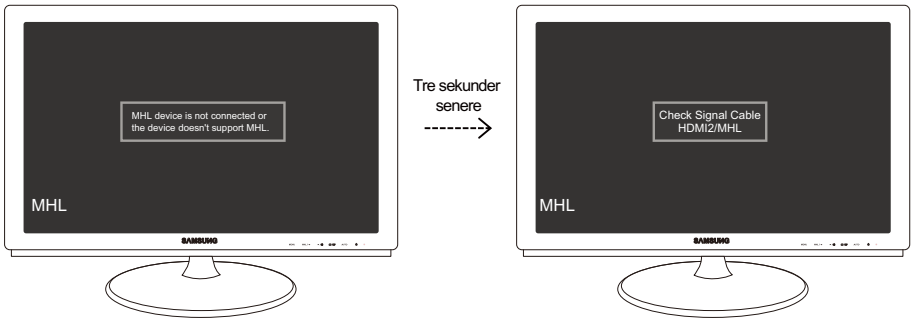


Det angivne tidsrum 3 sekunder (den tid, der går, før MHL-skærmbilledet vises) kan være forskellig, afhængigt af mobilenheden.

## 2.1.2 Deaktivering af "MHL"

### MHL deaktiveres ved hjælp af knappen [MHL]

Når **MHL** er aktiveret, skal du trykke på knappen [**MHL**]. **MHL**-funktionen deaktiveres.

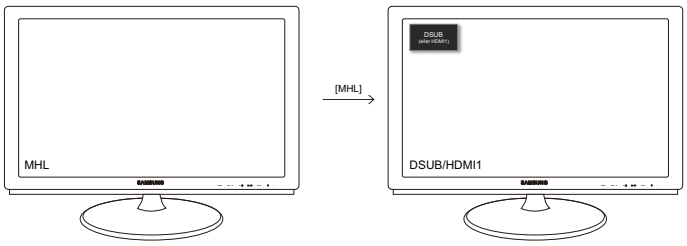


Inputkilden skifter kun automatisk, når der sluttes et kabel til en anden port end [HDMI IN 2 / MHL].

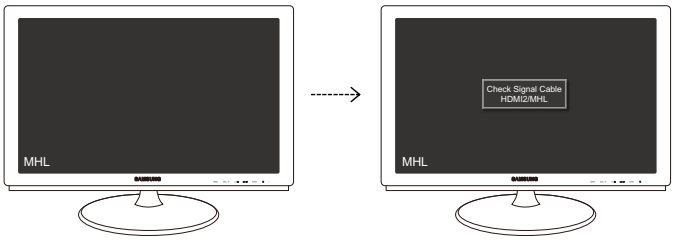


### Når kablet ikke er sluttet til den mobile enhed, eller den mobile enhed er slukket

Hvis **MHL**-kablet ikke er tilsluttet, eller den mobile enhed er slukket, mens **MHL** er aktiveret, deaktiveres **MHL**-funktionen.

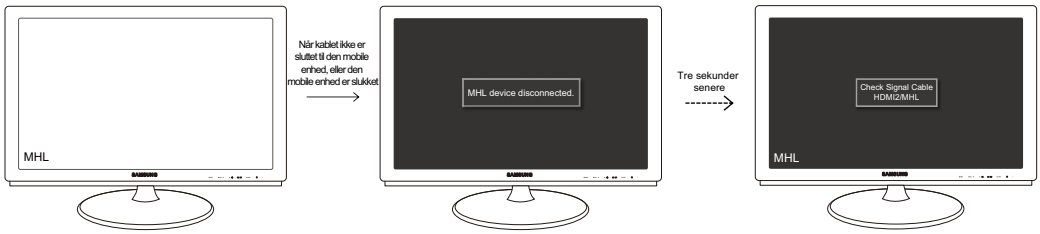


- Hvis **MHL**-kablet er frakoblet, vises meddelelsen **Check Signal Cable**, og produktet forbliver i **MHL**-tilstand.
- Det angivne tidsrum 3 sekunder (den tid, der går, før MHL-skærmbilledet vises) kan være forskellig, afhængigt af mobilenheden.

# 3 Tilslutning og brug af en kildeenhed

## 3.1 Inden tilslutning

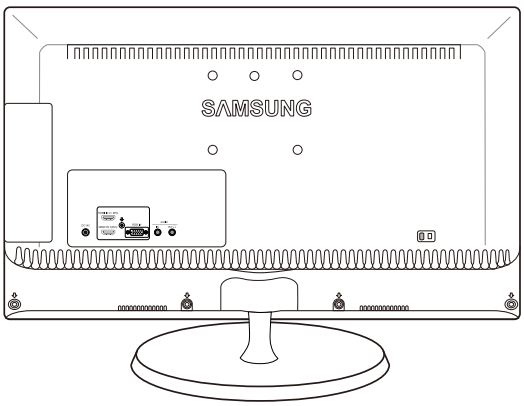


### 3.1.1 Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden. Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
  Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

## 3.2 Tilslutning af strømmen

- Slut strømadapteren til [DC 14V] på bagsiden af produktet.
  Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut herefter DC-strømadapteren til produktet. Sæt strømkablet i stikkontakten.

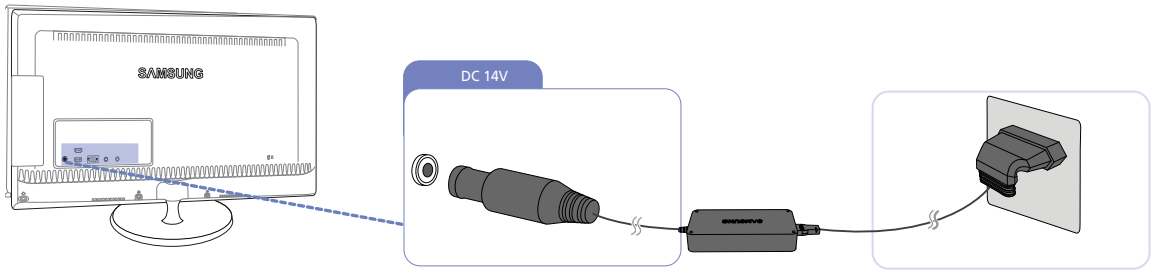


Indgangsspændingen skiftes automatisk.

# 3.3 Tilslutning og brug af en pc

## 3.3.1 Tilslutning til en pc

- Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

### Tilslutning med D-SUB-kablet (analog)

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

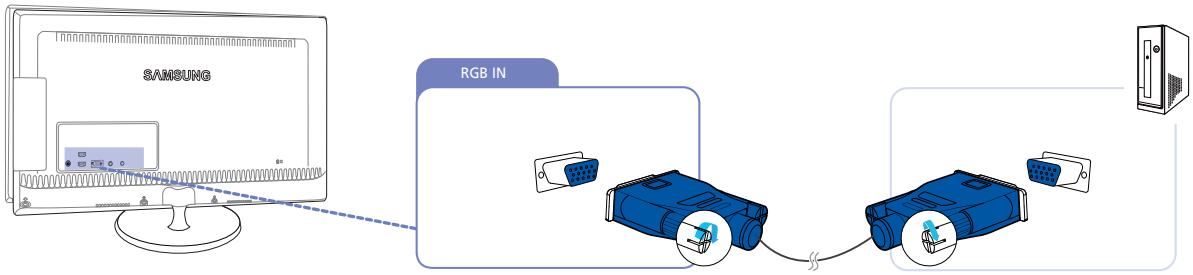


1. Slut D-SUB-kablet til [RGB IN]-porten på produktets bagside og til RGB-porten på pc'en.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en. (For detaljer: Se "3.2 Tilslutning af strømmen".)
3. Tryk på [⮌/⮎] for at skifte inputkilden til **Analog**.

For at aktivere lyden: Tilslut et lydkabel.

### Tilslutning med et HDMI-kabel

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

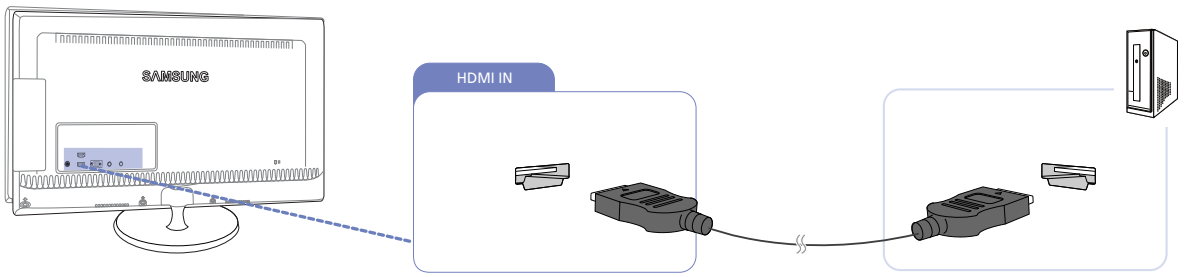


1. Slut HDMI-kablet til HDMI-porten på bagsiden af produktet og til HDMI-porten på pc'en.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en. (For detaljer: Se "3.2 Tilslutning af strømmen".)
3. Tryk på knappen [⮌/⮎] for at ændre indgangskilden til **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

## Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

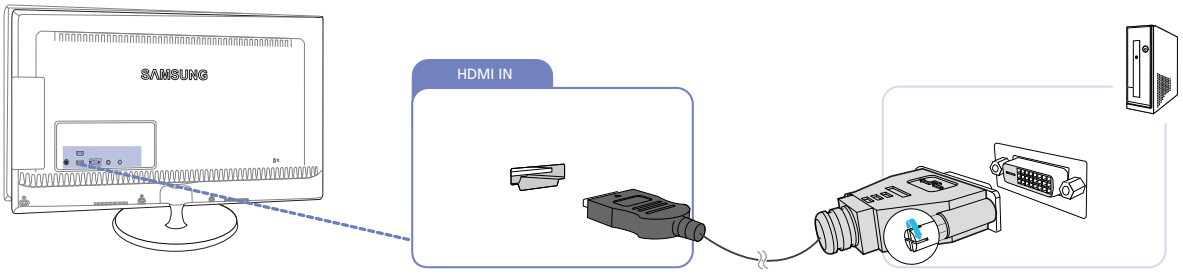


1. Slut HDMI-DVI-kablet til HDMI-porten på bagsiden af produktet og til DVI-porten på pc'en.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en. (For detaljer: Se "3.2 Tilslutning af strømmen".)
3. Tryk på knappen [⮌/⮎] for at ændre indgangskilden til **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

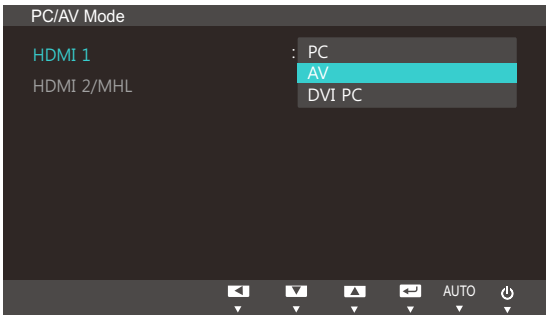


For at kunne høre lyd, når du har tilsluttet en pc via et HDMI til DVI-kabel, skal du tilslutte lydkablet og indstille **PC/AV Mode** til **DVI PC**.

### 3.3.2 Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

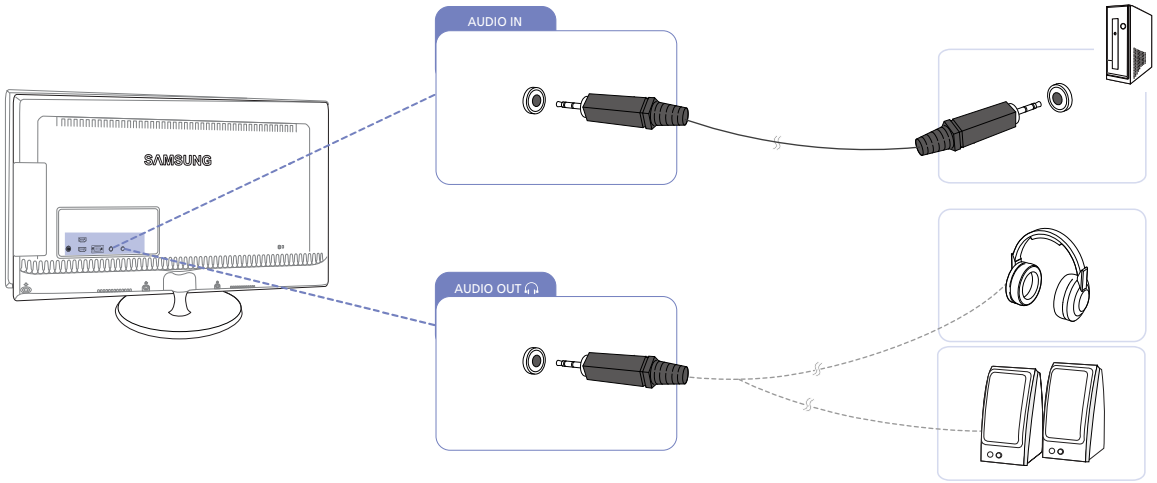


1 Tilslut en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere til [ ] på produktet.

For at aktivere lyden: Tilslut et lydkabel.

## Ændring af lydindstillingerne i Windows

Kontrolpanel → Lyd → Højttalere → Højttaleropsætning

1

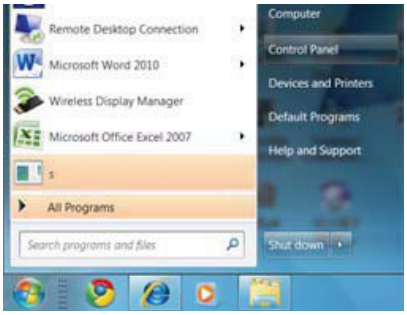


2

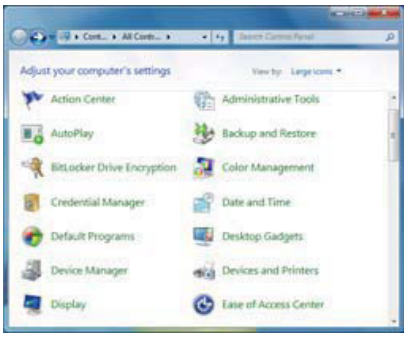


3

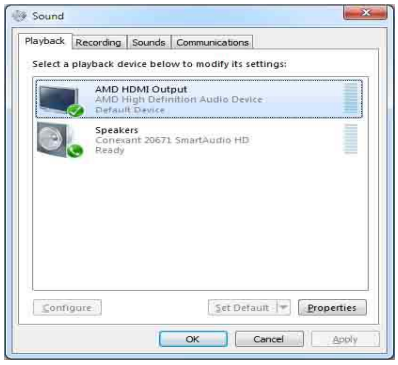


4

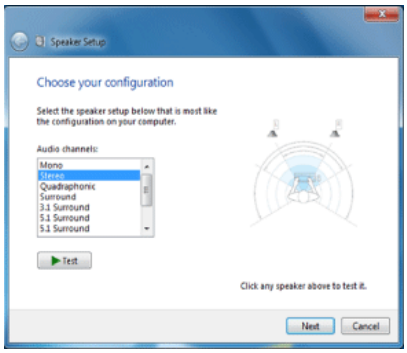

### 3.3.3 Driverinstallation

- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den leverede fil er defekt, kan du downloade filen på Samsungs hjemmeside (http://www.samsung.com).

1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.

2 Klik på "Windows Driver".

3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

4 Vælg din produktmodel på listen med modeller.

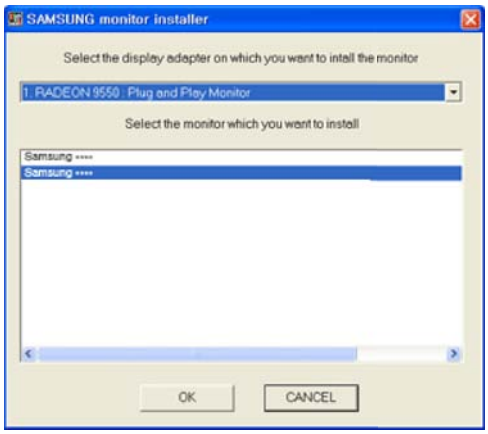
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.

Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

### 3.3.4 Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

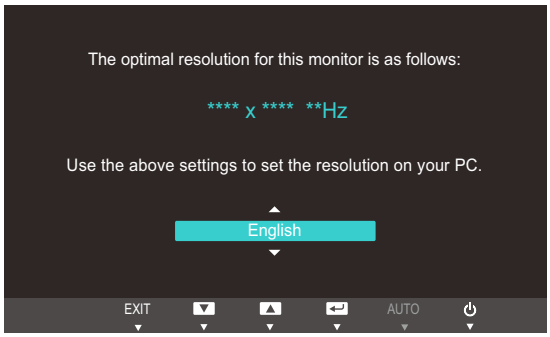
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
AUTO

1 Tryk på [▲/▼] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [⮌/⮐].

2 Skjul meddelelsen ved at trykke på [**MENU**].

- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.
- Den optimale opløsning kan også vælges i **Kontrolpanel** på computeren.

### 3.3.5 Ændring af opløsning på computeren

- Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
- Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og skift opløsningen.

1

2

3

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrolpanel** → **Tilpasning** → **Skærmindstillinger**, og skift opløsningen.

1

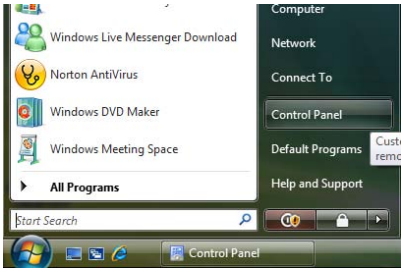


2

3

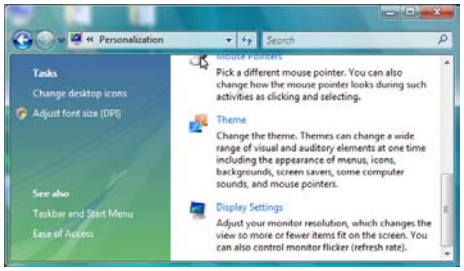
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

1

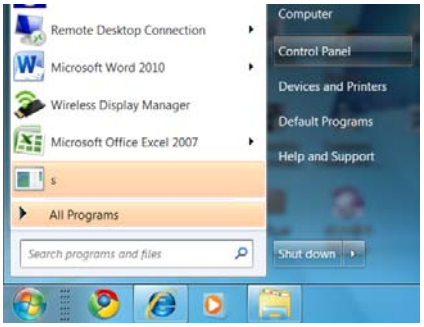


2

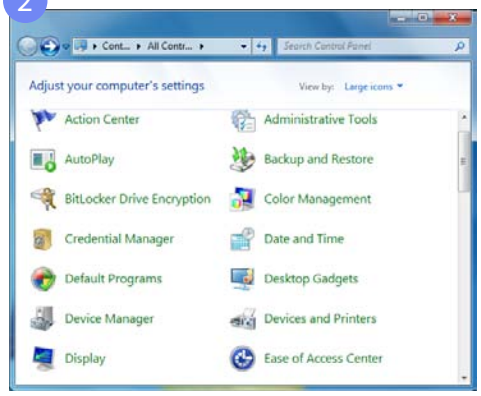


3

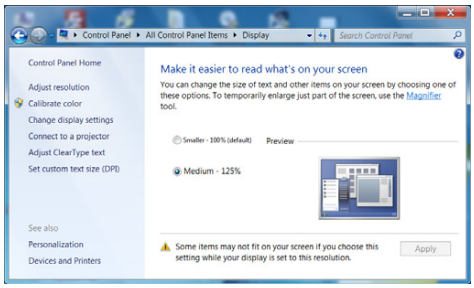


4

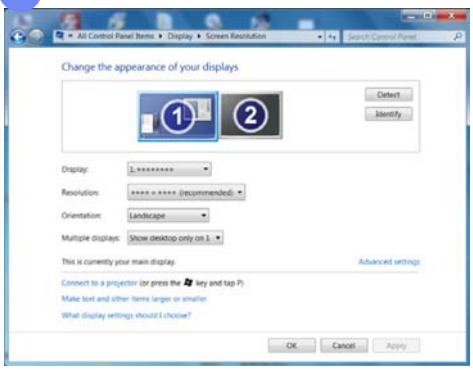

Ændring af opløsningen på Windows 8

Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

1

2

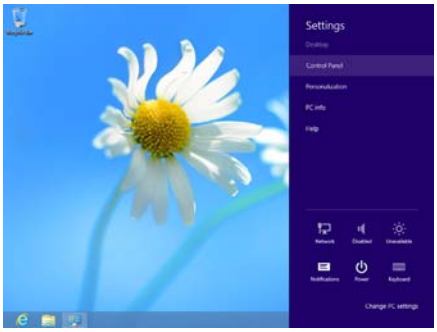


3

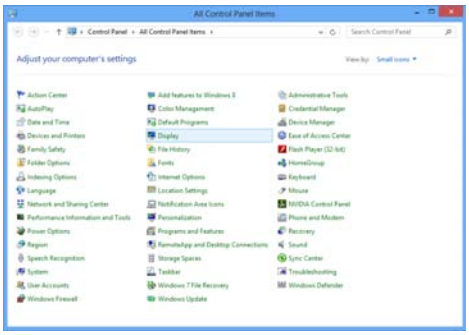

4

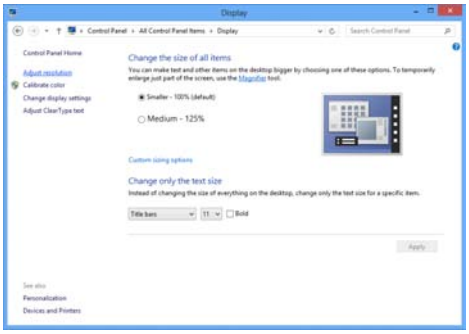

5

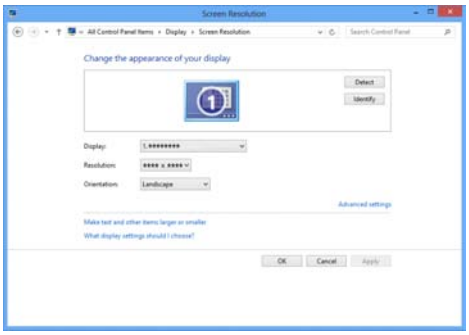

# 4 Skærmopsætning

Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke og farvetone.

## 4.1 Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er indstillet til tilstanden **Dynamic Contrast**.
- Ikke tilgængelig, hvis **Eco Saving** er indstillet til **On**.

### 4.1.1 Konfiguration af Brightness

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Brightness**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

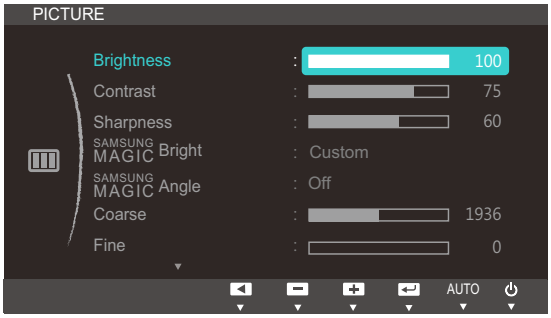


4. Justér **Brightness** med knappen [▲/▼].

# 4.2 Contrast

Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

## 4.2.1 Konfiguration af Contrast

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Contrast**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

4 Justér **Contrast** med knappen [▲/▼].

# 4.3 Sharpness

Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

## 4.3.1 Konfiguration af Sharpness

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Sharpness**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

4 Justér **Sharpness** med knappen [▲/▼].

# 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.

- Ikke tilgængelig, hvis **Eco Saving** er indstillet til **On**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGIC Angle** er aktiveret.

Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.

## 4.4.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SAMSUNG MAGIC Bright**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

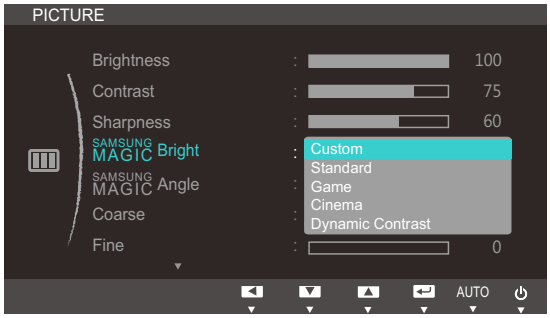


- **Custom**: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
- **Standard**: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på internettet.
- **Game**: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til computerspil, der omfatter mange grafiske virkning og dynamiske bevægelser.
- **Cinema**: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
- **Dynamic Contrast**: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **SAMSUNG MAGIC Bright** fire automatiske billedindstillinger (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** og **Custom**), som er forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten **Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom**. Du kan vælge **Custom**, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

- **Dynamic**: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden **Standard**.
- **Standard** : Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
- **Movie**: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed.
- **Custom**: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Med SAMSUNG MAGIC**Angle** kan du konfigurere indstillingerne, så du opnår optimal billedkvalitet i forhold til betragtningsvinklen.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er aktiveret.

Du kan justere vinklen, så den passer til dine behov.

## 4.5.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Angle

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til SAMSUNG MAGIC**Angle**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

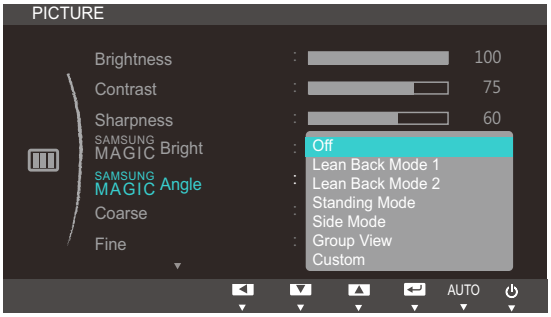


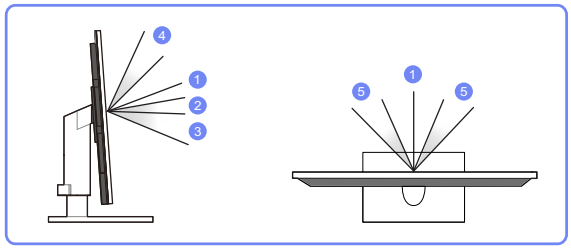


- **Off** ①: Vælg denne indstilling for at betragte produktet direkte forfra.
- **Lean Back Mode 1** ②: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted lidt under produktet.
- **Lean Back Mode 2** ③: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra et sted, der er lavere end tilstanden Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra en sted, der er højere end produktet.
- **Side Mode** ⑤: Vælg denne indstilling for at betragte produktet fra én af siderne.

- **Group View**: Vælg denne indstilling, når flere personer betragter fra stederne ①, ④ og ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** er aktiveret som standard, hvis der er valgt **Custom**.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 4.6 Coarse

Justér skærmfrekvensen.

Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

## 4.6.1 Justering af Coarse

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Coarse**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

4 Justér **Coarse** med knappen [▲/▼].

# 4.7 Fine

Finjustér skærmen for at opnå et klart billede.

Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

## 4.7.1 Justering af Fine

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Fine**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

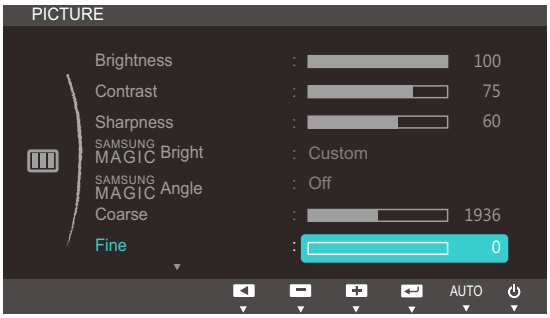


4. Justér **Fine** med knappen [▲/▼].

# 4.8 Response Time

Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.

- Det er bedst at indstille **Response Time** til **Normal** eller **Faster**, når du ikke ser film.
- De funktioner, der er tilgængelige på skærmen, kan afhænge af modellen. Se det faktiske produkt.

## 4.8.1 Konfiguration af Response Time

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Response Time**, og tryk på [⏎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

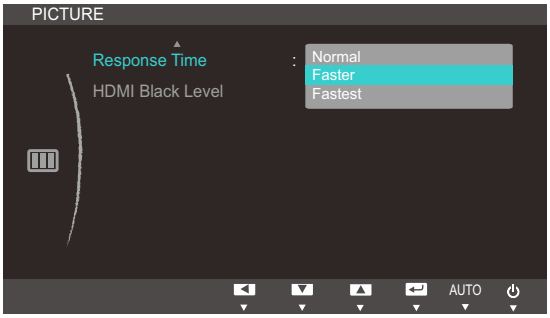


4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 4.9 HDMI Black Level

Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed. Er det tilfældet, kan **HDMI Black Level** anvendes til at justere billedkvaliteten. Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med **HDMI Black Level**.

## 4.9.1 Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HDMI Black Level**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

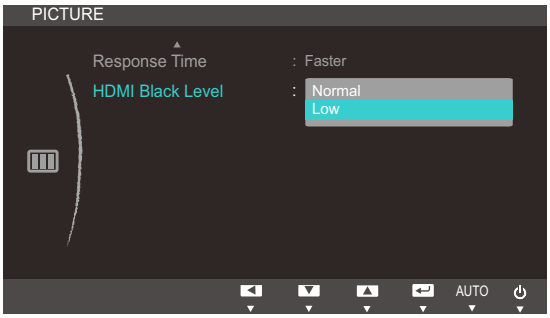


- **Normal**: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
- **Low**: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en forringelse i kontrastforholdet.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

**HDMI Black Level** er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.

# 5 Konfiguration af tonfarve

Justér skærmens tonfarve. Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er indstillet til tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

## 5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC**Color** er en ny teknologi, der forbedrer billedkvaliteten, og som er udviklet uafhængigt af Samsung, som giver intense, naturlige farver uden forringelse af billedkvaliteten.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Angle** er aktiveret.

### 5.1.1 Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Color

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til SAMSUNG MAGIC**Color**, og tryk på [⏎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

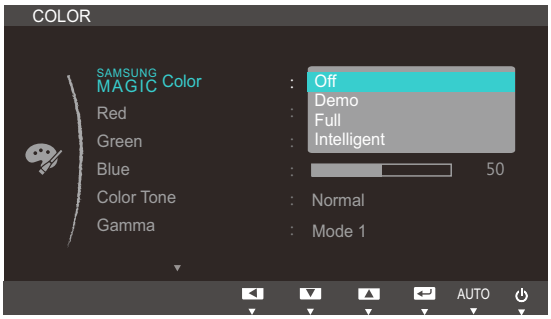


- **Off**: Deaktivér SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: Sammenlign normal skærmtilstand med tilstanden SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Full** : Opnå en intens billedkvalitet for alle områder, herunder hudfarver, i billedet.
- **Intelligent**: Forbedr mætningsgraden i alle områder, undtagen hudfarverne, i billedet.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 5.2 Red

Justér værdien for farven rød i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

## 5.2.1 Konfiguration af Red

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Red**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

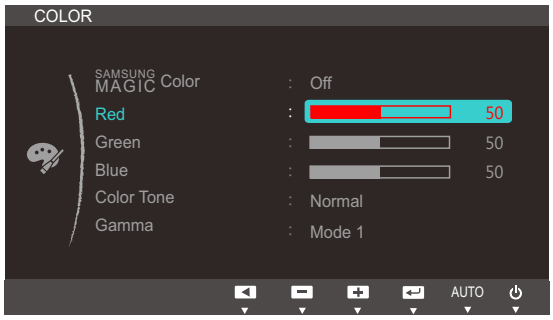


4 Justér **Red** med knappen [▲/▼].

# 5.3 Green

Justér værdien for farven grøn i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

## 5.3.1 Konfiguration af Green

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Green**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

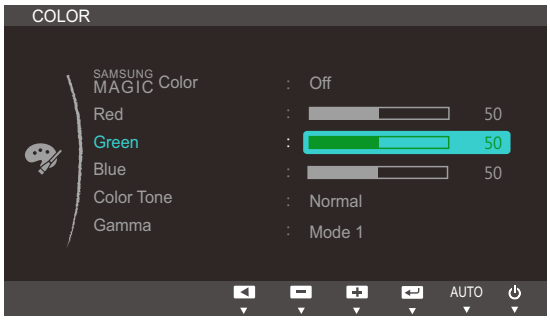


4 Justér **Green** med knappen [▲/▼].

# 5.4 Blue

Justér værdien for farven blå i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

## 5.4.1 Konfiguration af Blue

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Blue**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

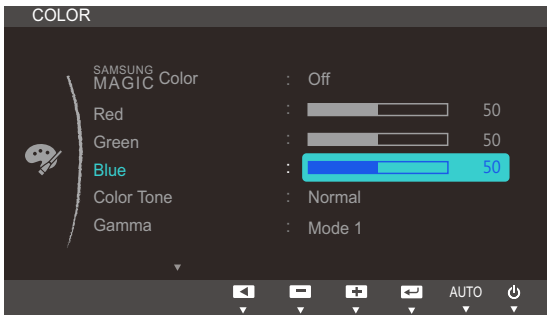


4 Justér **Blue** med knappen [▲/▼].

# 5.5 Color Tone

Juster billedets generelle farvetone.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Angle** er aktiveret.

## 5.5.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Tone

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Color Tone**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

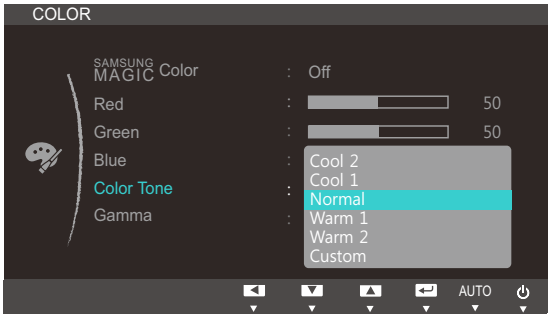


- **Cool 2**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Cool 1**.
- **Cool 1**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Normal**.
- **Normal**: Vis standardfarvetonen.
- **Warm 1**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Normal**.
- **Warm 2**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Warm 1**.
- **Custom**: Tilpas farvetonen.

Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **Color Tone** fire farvetemperaturindstillinger (**Cool**, **Normal**, **Warm** og **Custom**).

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 5.6 Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Angle** er aktiveret.

## 5.6.1 Konfiguration af Gamma

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Gamma**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 6 Ændring af skærmens størrelse eller placering

## 6.1 H-Position og V-Position

**H-Position**: Flyt skærmen til venstre eller højre.

**V-Position**: Flyt skærmen op eller ned.

- Kun tilgængelig, når **Image Size** er indstillet til **Screen Fit**.
- Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

### 6.1.1 Konfiguration af H-Position og V-Position

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **H-Position** eller **V-Position**, og tryk på [⏎].

Følgende skærmbillede vises.

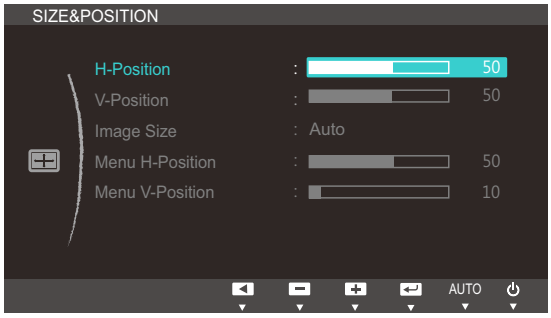


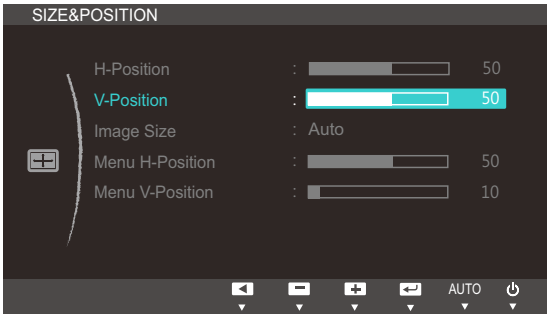


4 Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

## 6.2 Image Size

Ændr billedstørrelsen.

### 6.2.1 Ændring af Image Size

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Image Size**, og tryk på [⏎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

- **Auto**: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- **Wide**: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.

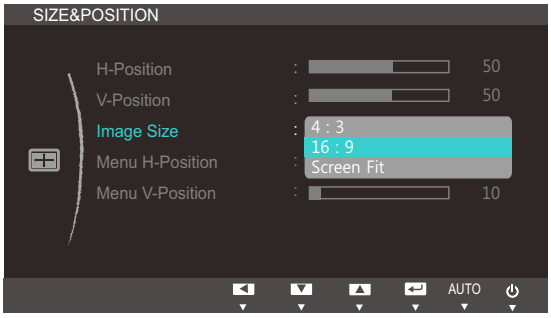


- **4:3**: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Indstiller billedet til 16:9-tilstand.
- **Screen Fit**: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.

Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI-kablet.
- Indgangssignalet er 480p, 576p , 720p, eller 1080p.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## 6.3 Menu H-Position og Menu V-Position

**Menu H-Position**: Flyt menupositionen til venstre eller højre.

**Menu V-Position**: Flyt menupositionen op eller ned.

### 6.3.1 Konfiguration af Menu H-Position og Menu V-Position

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⮌/⮑] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og tryk på [⮌/⮑].

Følgende skærmbillede vises.

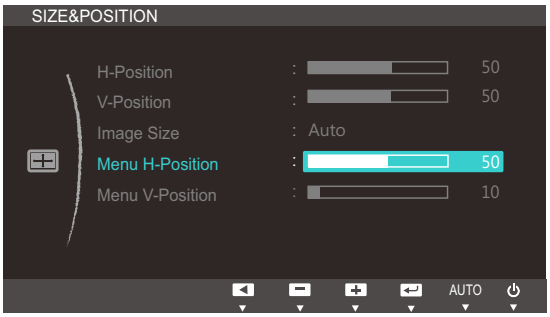


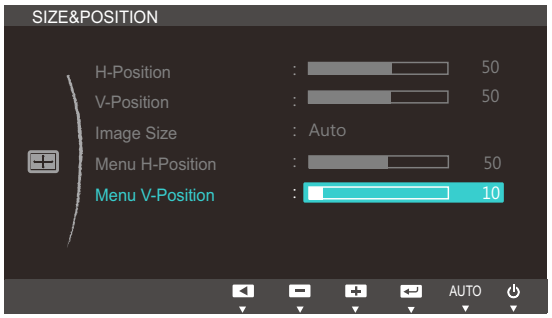


4 Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

# 7 Opsætning og nulstilling

## 7.1 Reset

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

### 7.1.1 Initialisering af indstillinger (Reset)

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Reset**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

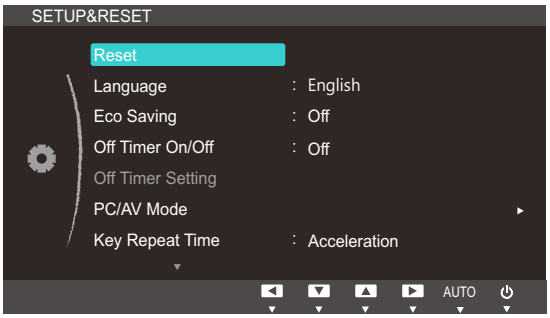


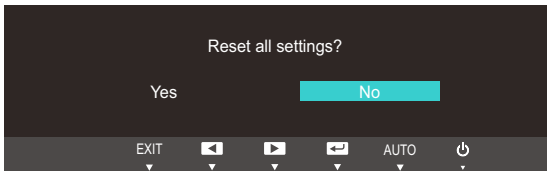


4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.2 Language

Indstil menusproget.

- En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
- Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

## 7.2.1 Ændring af dit Language

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮕] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Language**, og tryk på [⮌/⮕] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

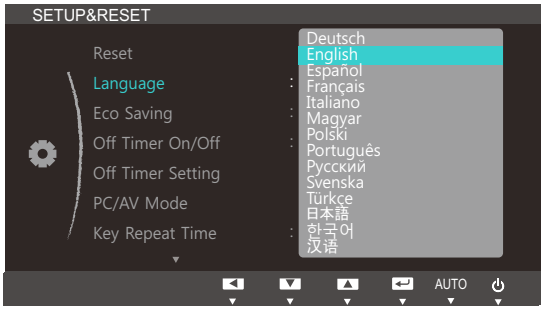


4 Tryk på [▲/▼] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [⮌/⮕].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.3 Eco Saving

Funktionen **Eco Saving** reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.

## 7.3.1 Konfiguration af Eco Saving

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Eco Saving**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

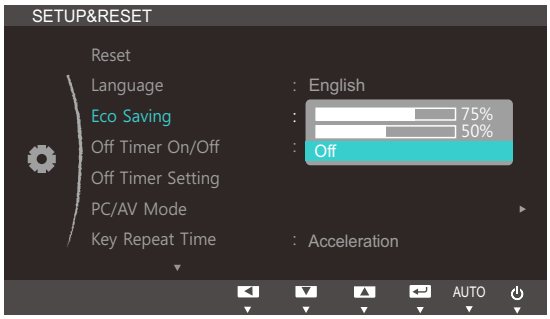


- **75%**: Skift skærmens strømforbrug til 75% af standardniveauet.
- **50%**: Skift skærmens strømforbrug til 50% af standardniveauet.
- **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Saving**.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.4 Off Timer On/Off

Du kan indstille produktet til at slukke automatisk.

## 7.4.1 Konfiguration af Off Timer On/Off

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Off Timer On/Off**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

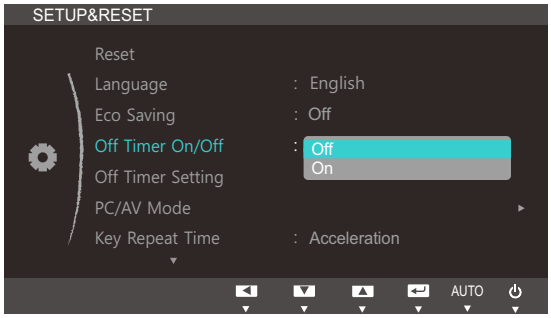


- **Off**: Deaktivér timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
- **On**: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.5 Off Timer Setting

Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.

Denne menu er kun tilgængelig, når **Off Timer On/Off** er indstillet til **On**.

## 7.5.1 Konfiguration af Off Timer Setting

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Off Timer Setting**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

4 Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **Off Timer Setting**.

På produkter til det europæiske marked aktiveres **Off Timer On/Off** automatisk fire timer, efter at der tændes for produktet. Dette sker i overensstemmelse med lovgivning for strømforsyninger. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til **MENU** → **SETUP&RESET** og indstille **Off Timer On/Off** til **Off**.

# 7.6 PC/AV Mode

Indstil **PC/AV Mode** til **AV**. Billedstørrelsen bliver forøget. Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.

**PC/AV Mode** er kun tilgængelig i **HDMI**-tilstand.

## 7.6.1 Konfiguration af PC/AV Mode

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

   Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PC/AV Mode**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

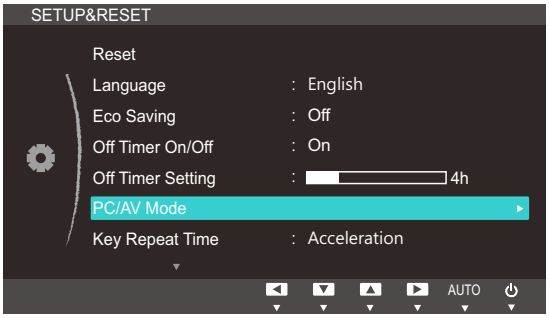


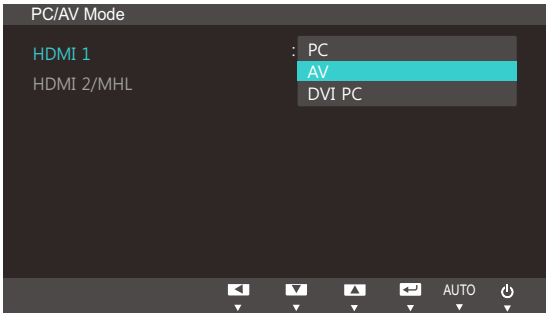


- Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
- Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
- For at kunne høre lyd, når du har tilsluttet en pc via et HDMI til DVI-kabel, skal du tilslutte lydkablet og indstille **PC/AV Mode** til **DVI PC**.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.7 Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

## 7.7.1 Konfiguration af Key Repeat Time

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Key Repeat Time**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

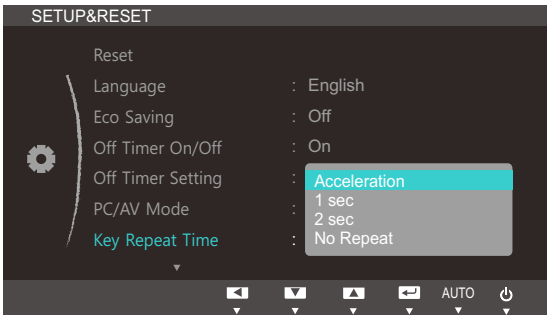


- Du kan vælge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du vælger **No Repeat**, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.8 Auto Source

Aktivering af **Auto Source**.

## 7.8.1 Konfiguration af Auto Source

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Auto Source**, og tryk på [⮌/⮎] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

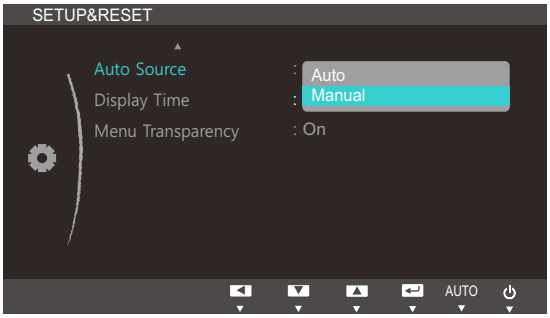


- **Auto**: Inputkilden genkendes automatisk.
- **Manual**: Vælg en inputkilde manuelt.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.9 Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

**Display Time** kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.

## 7.9.1 Konfiguration af Display Time

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮈] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Display Time**, og tryk på [⮌/⮈] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

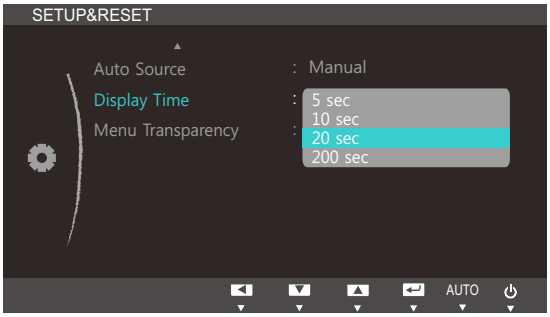


4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮈].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 7.10 Menu Transparency

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne:

## 7.10.1 Ændring af Menu Transparency

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⮌/⮑] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Menu Transparency**, og tryk på [⮌/⮑] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

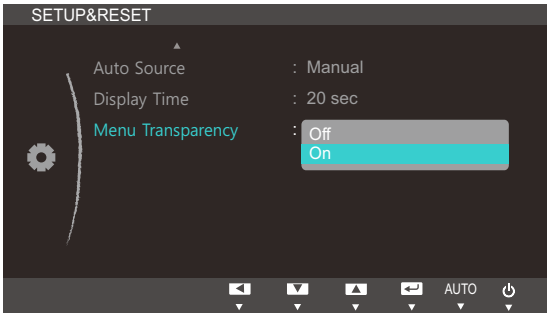


4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⮌/⮑].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 8.1 INFORMATION

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

## 8.1.1 Visning af INFORMATION

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet for at få vist nøglevejledningen.

Tryk derefter på [**MENU**] for at få vist den tilsvarende menuskærm.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **INFORMATION**. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

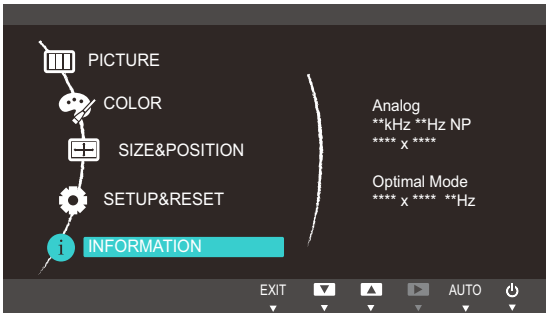


Den viste menu kan variere afhængigt af modellen.

# 8.2 Konfiguration af Volume på startskærmbilledet

## 8.2.1 Volume

Justér **Volume** ved at trykke på knappen [🔊], når tastvejledningen vises.

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet (når der ikke vises en menuskærm) for at få vist nøglevejledningen. Tryk derefter på [🔊].
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Volume**, og tryk på [⏎] på produktet.

   Følgende skærmbillede vises.

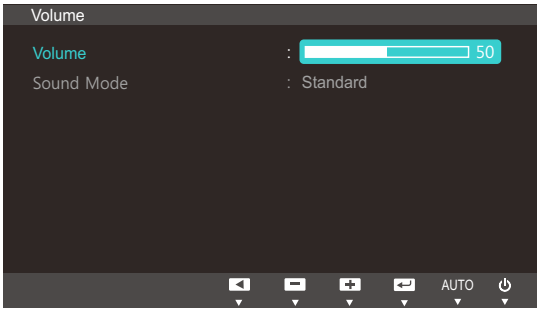


3. Justér **Volume** med knappen [▲/▼].

### 8.2.2 Sound Mode

Vælg en lydtilstand (**Mode**), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.

Dette element er ikke tilgængeligt ved tilslutning af hovedtelefoner.

1 Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet (når der ikke vises en menuskærm) for at få vist nøglevejledningen. Tryk derefter på [].

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Sound Mode**, og tryk på [/] på produktet.

Følgende skærmbillede vises.

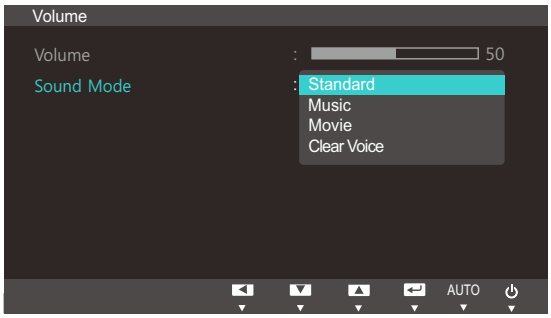


- **Standard** : Giver lyd, der passer til alle indholdstyper.
- **Music**: Giver lyd, der er tæt på den originale oplevelse.
- **Movie**: Giver en stor lydoplevelse.
- **Clear Voice**: Gør stemmer tydeligere.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [/].

4 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# 9 Installation af softwaren

## 9.1 Magic Tune

### 9.1.1 Hvad er MagicTune?

"MagicTune" er et softwareprogram, der hjælper til med skærmjusteringer ved at give omfattende beskrivelser af skærmfunktioner og letforståelige retningslinjer.

Du kan justere produktet med musen og tastaturet uden at anvende betjeningsknapperne på produktet.

### 9.1.2 Installation af softwaren

1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Vælg installationsprogrammet til "MagicTune".

   Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til "MagicTune" på din cd-rom.

3. Vælg installationssproget, og klik på [**Næste**].
4. Udfør de resterende softwareinstallationstrin i overensstemmelse med de instruktioner, der vises på skærmen.

- Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
- Ikonet "MagicTune" vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
- Tryk på tasten "F5", hvis genvejsikonet ikke vises.

#### Begrænsninger og problemer med installation af (MagicTune™)

Installationen af "MagicTune™" kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

#### Systemkrav

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 9.1.3 Fjernelse af softwaren

Du kan kun fjerne "MagicTune™" via [**Tilføj eller fjern programmer**] i Windows.

For at fjerne "MagicTune™" skal du udføre følgende trin.

1. Klik på [**Start**], vælg [**Indstillinger**], og vælg [**Kontrolpanel**] på menuen.
   I Windows XP skal du klikke på [**Start**] og vælge [**Kontrolpanel**] på menuen.
2. Dobbeltklik på [**Tilføj eller fjern programmer**] i kontrolpanelet.
3. I vinduet [**Tilføj/Fjern**] skal du finde og vælge "MagicTune™", så det er markeret.
4. Klik på [**Rediger eller fjern programmer**] for at fjerne softwaren.
5. Vælg [**Ja**] for at starte fjernelsen af "MagicTune™".
6. Vent, indtil der vises en meddelelsesboks, der fortæller dig, at softwaren er helt fjernet.

For teknisk support, ofte stillede spørgsmål (FAQ) eller informationer om softwareopgraderinger til "MagicTune™" skal du besøge vores website (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

# 9.2 MultiScreen

Med "MultiScreen"kan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.

## 9.2.1 Installation af softwaren

1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Vælg installationsprogrammet til "MultiScreen".

   Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til "MultiScreen" på din cd-rom.

3. Klik på [**Næste**], når installationsguiden vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

   - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
   - Ikonet "MultiScreen" vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
   - Tryk på tasten "F5", hvis genvejsikonet ikke vises.

### Begrænsninger og problemer med installation af (MultiScreen)

Installationen af "MultiScreen" kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

**operativsystem**

**"OS"**

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"

Til "MultiScreen" anbefales operativsystemet "Windows 2000" eller nyere.

**"Hardware"**

- Mindst 32 MB hukommelse
- Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

### 9.2.2 Fjernelse af softwaren

Klik på [**Start**], vælg [**Indstillinger**]/[**Kontrolpanel**], og dobbeltklik derefter på [**Tilføj eller fjern programmer**].

Vælg "MultiScreen" på programlisten, og klik på knappen [**Tilføj**/**Slet**].

# 10 Problemløsningsvejledning

## 10.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter

### 10.1.1 Afprøvning af produktet

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

1. Sluk for både pc'en og for produktet.
2. Afbryd kablet fra produktet.
3. Tænd for produktet.
4. Hvis meddelelsen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

   Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

### 10.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens

For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se "11.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand"), vises meddelelsen **Not Optimum Mode** et kort øjeblik.

### 10.1.3 Kontroller følgende.

| Installationsforhold (Pc-tilstand) | |
|---|---|
| Skærmen bliver ved med at tænde og slukke. | Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt fast.<br>(Se "3.3 Tilslutning og brug af en pc") |

| Skærmforhold | |
|---|---|
| Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde. | Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.<br>(Se "3.3 Tilslutning og brug af en pc") |

| Skærmforhold | |
|---|---|
| Meddelelsen **Check Signal Cable** vises. | Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.<br>(Se "3.3 Tilslutning og brug af en pc") |
| | Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt. |
| **Not Optimum Mode** vises. | Denne meddelelse vises, hvis signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet. |
| | Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand (side 88). |
| Billederne på skærmen virker forvrængede. | Kontroller kabeltilslutningen til produktet.<br>(Se "3.3 Tilslutning og brug af en pc") |
| Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret. | Justér **Coarse** (side 50) og **Fine** (side 51). |
| | Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen. |
| | Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.<br>(Se "11.1 Generelt") |
| Skærmen virker ustabil og rystende. | Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (side 88) i denne vejledning og i menuen **INFORMATION** på produktet. |
| Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen. | |
| Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk. | Justér **Brightness** (side 43) og **Contrast** (side 44). |
| Skærmfarven er ikke ensartet. | Skift indstillingerne for **COLOR**.<br>(Se " Konfiguration af tonfarve") |
| Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede. | Skift indstillingerne for **COLOR**.<br>(Se " Konfiguration af tonfarve") |
| Hvid ser ikke rigtig hvid ud. | Skift indstillingerne for **COLOR**.<br>(Se " Konfiguration af tonfarve") |

| Skærmforhold | |
|---|---|
| Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund. | Produktet er i strømbesparende tilstand. |
| | Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. |

| Lydforhold | |
|---|---|
| Der er ikke nogen lyd. | Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken. |
| | Kontroller lydstyrken. |
| Lydstyrken er for lav. | Juster lydstyrken. |
| | Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet. |

| Lydkildeforhold | |
|---|---|
| Der høres en bippende lyd, når min pc starter. | Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service. |

## 10.2 Spørgsmål og svar

| Spørgsmål | Svar |
|---|---|
| Hvordan kan jeg ændre frekvensen? | Indstil frekvensen på dit grafikkort.<br>• Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.<br>• Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.<br>• Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Tilpasning** → **Skærmindstillinger** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm** , og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.<br>• Windows 7: Vælg **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.<br>• Windows 8: Vælg **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. |

| Spørgsmål | Svar |
|---|---|
| Hvordan kan jeg ændre opløsningen? | • Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.<br>• Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.<br>• Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen.<br>• Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.<br>• Windows 8: Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen. |
| Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand? | • Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.<br>• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.<br>• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.<br>• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.<br>• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. |

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

# 11 Specifikationer

## 11.1 Generelt

| Modelnavn | | S23B550V | S27B550V |
|---|---|---|---|
| Panel | Størrelse | 23" (58 cm) | 27" (68 cm) |
| | Visningsområde | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) | 597,89 mm (H) x 336,31 mm (V) |
| Synkronisering | Horisontal frekvens | 30 ~ 81 kHz | |
| | Vertikal frekvens | 56 ~ 75 Hz | |
| Skærmfarve | | 16,7 M | |
| Opløsning | Optimal opløsning | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| | Maksimal opløsning | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
| Maksimal pixelclock | | 164 MHz (analog, HDMI) | |
| Strømforsyning | | Dette produkt bruger 100 til 240 V.<br>Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande. | |
| Signalforbindelser | | 15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt<br>HDMI til DVI-kabel, aftageligt<br>HDMI til MHL-kabel, aftageligt<br>HDMI-kabel, kan afmonteres<br>Stereokabel, kan afmonteres | |
| Mål (B x H x D) / vægt | Uden sokkel | 553,2 x 336,2 x 56,3 mm | 649,6 x 393,6 x 58 mm |
| | Med sokkel | 553,2 X 410,15 X 195,0 mm / 3,05 kg | 649,6 X 466,9 X 252 mm / 4,60 kg |
| VESA-monteringsinterface | | 75 mm x 75 mm<br>(til brug med speciel monteringsarm.) | 100 mm x 100 mm<br>(til brug med speciel monteringsarm.) |
| Miljømæssige overvejelser | I drift | Temperatur: 10˚C – 40˚C (50°F – 104°F)<br>Luftfugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende | |
| | Opbevaring | Temperatur: -20˚C – 45˚C (-4°F – 113°F)<br>Luftfugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende | |

# 11 Specifikationer

| Modelnavn | S23B550V | S27B550V |
|---|---|---|
| Plug-and-Play | Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne. | |
| Panelprikker (pixels) | Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse. | |

Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dette er et klasse B digitalt apparat.

## 11.2 Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

S23B550V

| Strømsparer | Normal tilstand | Energisparetilstand | Slukket (tænd/sluk-knap) |
|---|---|---|---|
| Strømindikator | Til | Blinker | Fra |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W | 0,5 W<br>I dette tilfælde er [HDMI IN 2/MHL]-grænsefladen ikke sluttet til den mobil enhed. | 0,5 W<br>I dette tilfælde er [HDMI IN 2/MHL]-grænsefladen ikke sluttet til den mobil enhed. |

S27B550V

| Strømsparer | Normal tilstand | Energisparetilstand | Slukket (tænd/sluk-knap) |
|---|---|---|---|
| Strømindikator | Til | Blinker | Fra |
| Strømforbrug (typisk) | 40 W | 0,5 W<br>I dette tilfælde er [HDMI IN 2/MHL]-grænsefladen ikke sluttet til den mobil enhed. | 0,5 W<br>I dette tilfælde er [HDMI IN 2/MHL]-grænsefladen ikke sluttet til den mobil enhed. |

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- Du kan reducere strømforbruget til 0 Watt ved at slukke på afbryderen bag på produktet eller afbryde strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

## 11.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Derfor kan en opløsning, der er højere end den angivne opløsning, forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktets skærmstørrelse.
- Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen, inden du udskifter den med LCD-skærmen.

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

S23B550V

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

HDMI

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 720 x 480,480p | 31,470 | 59,940 | 27,000 | +/+ |
| 720 x 576,576p | 31,250 | 50,000 | 27,000 | +/+ |
| 1280 x 720,720p | 37,500 | 50,000 | 74,250 | +/+ |
| 1280 x 720,720p | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| 1920 x 1080,1080p | 56,250 | 50,000 | 148,500 | +/+ |
| 1920 x 1080,1080p | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

S27B550V

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

HDMI

| Opløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pixelclock (MHz) | Synkroniseringspolaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 720 x 480,480p | 31,470 | 59,940 | 27,000 | +/+ |
| 720 x 576,576p | 31,250 | 50,000 | 27,000 | +/+ |
| 1280 x 720,720p | 37,500 | 50,000 | 74,250 | +/+ |
| 1280 x 720,720p | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| 1920 x 1080,1080p | 56,250 | 50,000 | 148,500 | +/+ |
| 1920 x 1080,1080p | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

- Horisontal frekvens

  Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

  Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

# Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ca (English)<br>http://www.samsung.com/ca_fr (French) |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | http://www.samsung.com |
| BRAZIL | 0800-124-421 4004-0000 | http://www.samsung.com |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>From mobile 02-482 82 00 | http://www.samsung.com |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| HONDURAS | 800-27919267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PERU | 0-800-777-08 | http://www.samsung.com |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min) | http://www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOSNIA | 05 133 1999 | http://www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 , normal tariff | http://www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | http://www.samsung.com |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| CZECH | 800-SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,<br>Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | http://www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | http://www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com |
| FINLAND | 09 85635050 | http://www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | http://www.samsung.com |
| GERMANY | 0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | http://www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | http://www.samsung.com |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | http://www.samsung.com |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com |
| NORWAY | 815 56480 | http://www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33 | http://www.samsung.com |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) | http://www.samsung.com |
| ROMANIA | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No. | http://www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | http://www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | http://www.samsung.com |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | http://www.samsung.com/ch (German)<br>http://www.samsung.com/ch_fr (French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com |

| CIS | | |
|---|---|---|
| ARMENIA | 0-800-05-555 | http://www.samsung.com |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | http://www.samsung.com |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | http://www.samsung.com |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | http://www.samsung.com |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | http://www.samsung.com |
| MONGOLIA | +7-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)<br>http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com |
| CHINA | 400-810-5858 | http://www.samsung.com |
| HONG KONG | (852) 3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk (Chinese)<br>http://www.samsung.com/hk_en (English) |
| INDIA | 1800 1100 11<br>3030 8282<br>1800 3000 8282<br>1800 266 8282 | http://www.samsung.com |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| INDONESIA | 0800-112-8888 021-5699-7777 | http://www.samsung.com |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | http://www.samsung.com |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe<br>02-5805777 | http://www.samsung.com |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TAIWAN | 0800-329-999<br>0266-026-066 | http://www.samsung.com |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | http://www.samsung.com |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com |

| MIDDIE EAST | | |
|---|---|---|
| BAHRAIN | 8000-4726 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| EGYPT | 08000-726786 | http://www.samsung.com |
| IRAN | 021-8255 | http://www.samsung.com |
| JORDAN | 800-22273<br>065777444 | http://www.samsung.com |
| KUWAIT | 183-2255 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| MOROCCO | 080 100 2255 | http://www.samsung.com |
| OMAN | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |

| MIDDIE EAST | | |
|---|---|---|
| SAUDI ARABIA | 9200-21230 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| AFRICA | | |
|---|---|---|
| ANGOLA | 91-726-7864 | http://www.samsung.com |
| BOTSWANA | 0800-726-000 | http://www.samsung.com |
| CAMEROON | 7095- 0077 | http://www.samsung.com |
| COTE D' IVOIRE | 8000 0077 | http://www.samsung.com |
| GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | http://www.samsung.com |
| KENYA | 0800 724 000 | http://www.samsung.com |
| NAMIBIA | 8197267864 | http://www.samsung.com |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | http://www.samsung.com |
| SENEGAL | 800-00-0077 | http://www.samsung.com |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TANZANIA | 0685 88 99 00 | http://www.samsung.com |
| UGANDA | 0800 300 300 | http://www.samsung.com |
| ZAMBIA | 211350370 | http://www.samsung.com |

# Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

## Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

## En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

## Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

# Appendiks

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

# Korrekt bortskaffelse

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

# Terminologi

### OSD (On Screen Display, visning på skærmen)

Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

### Gamma

I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

### Gråtoneskala

Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

### Skanderingshastighed

Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikkortene i computeren og skærmen.

### Horisontal frekvens

Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som et billede består af, sendes 85.000 gange i sekundet. Den vandrette frekvens angives i 85 kHz.

### Vertikal frekvens

Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

### Opløsning

Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad.

Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at udføre flere opgaver ad gangen.

En opløsning på 1920 x 1080 består f.eks. af 1.920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1.080 lodrette linjer (lodret opløsning).

### Plug & Play

Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø.

Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

### MHL (Mobile High-Definition Link)

Ved hjælp af denne funktion kan du nyde videoer og fotos (importeret fra en tilsluttet mobil enhed, der understøtter **MHL**) på produktskærmen.

# Stikordsregister


## Symbols

"MHL" Mobil HDlink 28

## A

Ansvar for betalingsservice omkostning for kunderne 97

Appendiks 91

Autokilde 70

## B

Billedstørrelse 61

Blå 57

Brug af "MHL" 29

## D

Dele 20

## F

Farvetone 58

Fin 51

Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter 80

## G

Gamma 59

Generelt 85

Grov 50

Grøn 56

## I

Inden tilslutning 32

INFORMATION 73

Installation 23

## K

Kontakt SAMSUNG 91

Kontrast 44

Kontrol af indholdet 18

Korrekt bortskaffelse 99

Korrekt stilling til brug af produktet 17

## L

Lysstyrke 43

## M

Menugennemsigtighed 72

MultiScreen 78

## N

Niveau af sort HDMI 53

Nulstil 63

## O

Ophavsret 7

Økobesparelse 65

## P

PC/AV-tilstand 68

## R

Reaktionstid 52

Rengøring 8

Rød 55

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

# Stikordsregister

Sikkerhedsforanstaltninger 10
Skarphed 45
Spørgsmål og svar 83
Sprog 64

## T

Tabel vedr standardsignaltilstand 88
Tastgentagtid 69
Tilslutning og brug af en pc 33
Timer fra til/fra 66
Timer fraindstilling 67

## V

Vis tid 71